
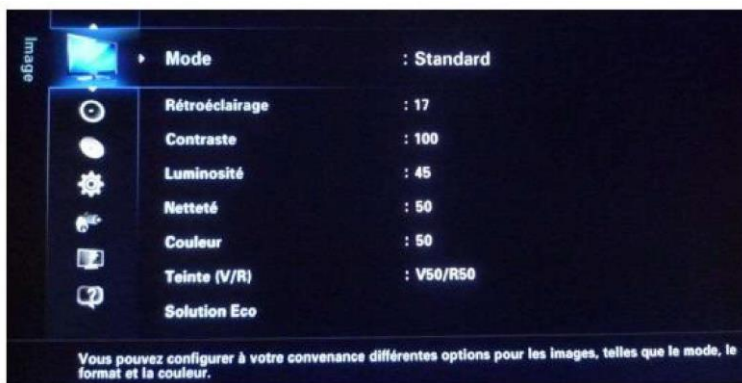


## Exemple d'un réglage de téléviseur

1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur une des chaînes.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur.



3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande, le choix « Canal » dans le menu de gauche, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande. Vous passez dans la partie droite du menu déroulant.
4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction, le choix « Mémorisation auto » dans le menu,

puis 



Remarque :

Si dans ce menu « Mémorisation auto », le choix Antenne est sur « Hertzien », et le choix Sources de chaînes sur « Numérique », passez directement au point 9 de la procédure (sinon, effectuez les points 5 à 9).

5. Sélectionnez, le choix « Antennes » dans le menu, puis





6. Sélectionnez, le choix « Hertzien » dans le menu, puis



7. Sélectionnez, le choix « Sources des chaînes » dans le menu, puis



8. Sélectionnez, le choix « Numér. Et Anal. » dans le menu, puis



9. Sélectionnez, le choix « Rechercher » en bas de l'écran du menu,



10. La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

NB : suivant la marque et modèle du téléviseur, ces écrans peuvent apparaître d'une autre manière.



11. Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Cliquez deux fois consécutivement sur la touche RETURN de votre télécommande pour revenir au mode affichage des chaînes. La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.